

## FAQ: HOE KAN IK DRUKKNOPPEN EN SENSORKANALEN ACTIVEREN EN DEACTIVEREN OP BEPAALDE TIJDSTIPPEN?

Voor een algemene uitleg over Velbus , raadpleeg de installatiehandleiding op [www.velbus.eu](http://www.velbus.eu).


Gebruik steeds de laatste versie van Velbuslink. Deze is gratis te downloaden op [www.velbus.eu](http://www.velbus.eu) > Support > Downloads.

### 1 VRAAG

Een licht moet geschakeld worden door een PIR sensor van 8:00 tot 22:00, en door een drukknop van 22:00 tot 8:00. Hoe programmeer ik dit in Velbuslink?


### 2 ANTWOORD

1. Maak de gewoontelijke acties aan zodat de PIR sensor en de drukknop het licht schakelen. (Voor een algemene uitleg over acties, zie de Velbus Installatiegids, Deel 2: Programmatie op [www.velbus.eu](http://www.velbus.eu)).

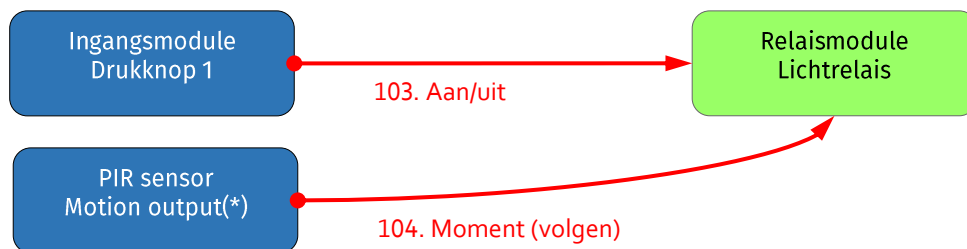


(\*) Stel de aan-tijd van het bewegingskanaal in als "Time-out" in de configuratie-instellingen van de sensormodule, zie ook de FAQ en Downloads bij de sensormodules.

2. Maak in de configuratie-instellingen van de drukknopmodule programmastappen aan die de drukknop vergrendelen om 8:00 en ontgrendelen om 22:00. (Voor een algemene uitleg over programmastappen, zie de Velbus Installatiegids, Deel 2: Programmatie op [www.velbus.eu](http://www.velbus.eu).)

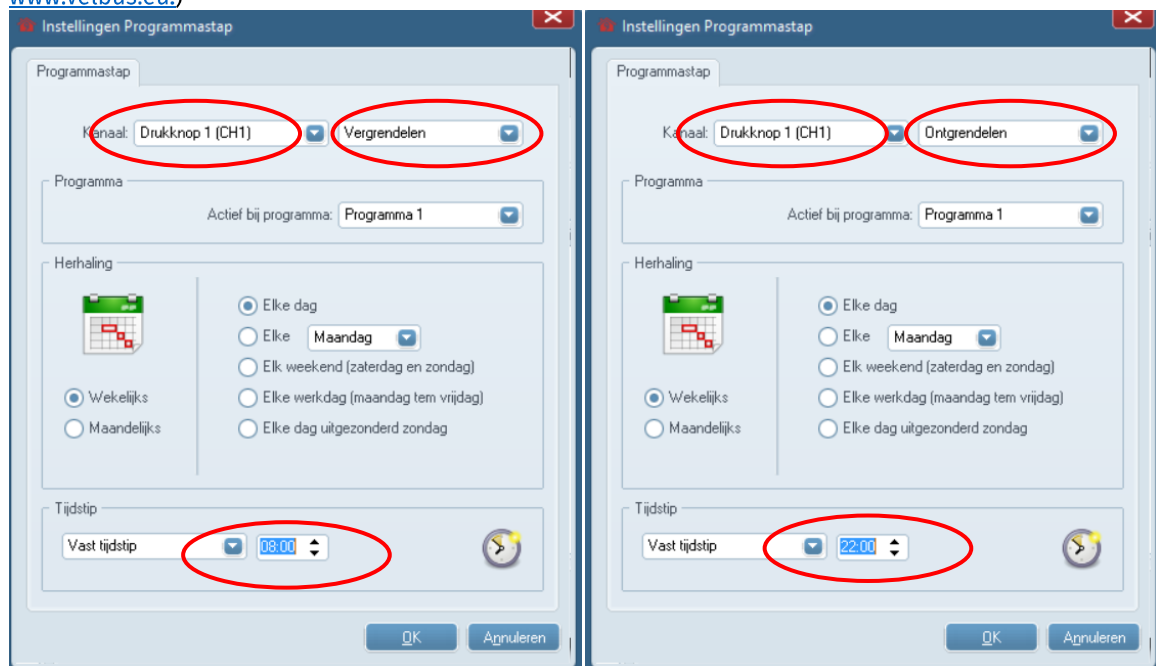

3. Maak in de configuratie-instellingen van de sensor module programmastappen aan die de bewegingssensor vergrendelen om 22:00 en ontgrendelen om 08:00.

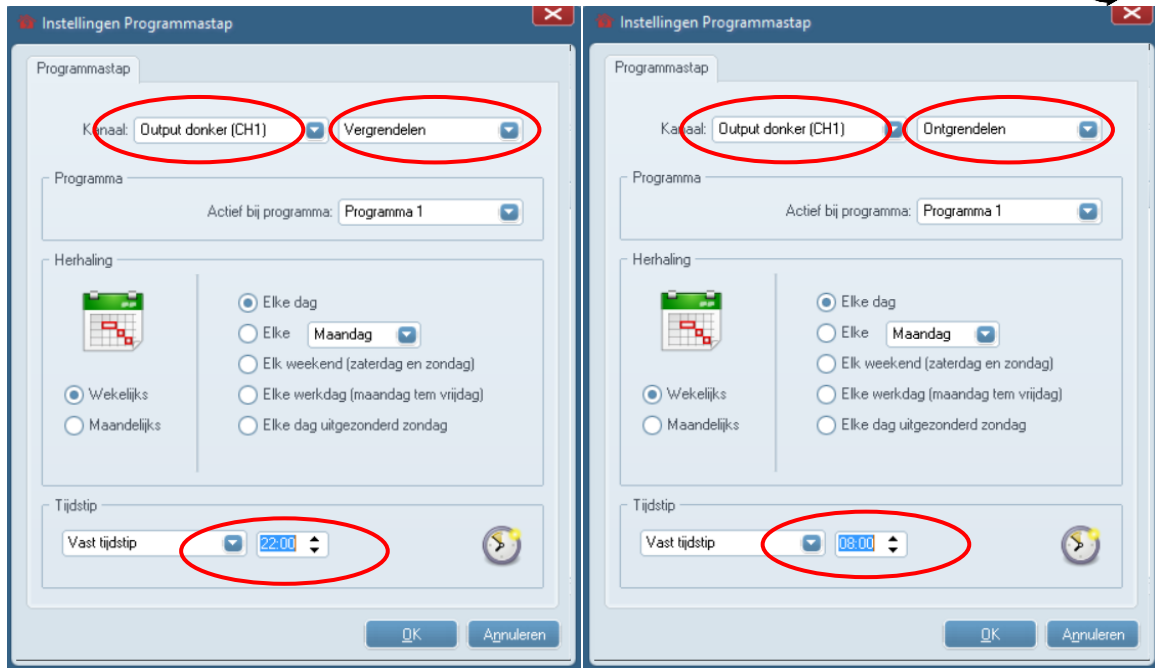

Vergeet niet de wijzigingen te schrijven (synchroniseren).