Setting up the Finder energy meter

To use the Finder energy meter, you must set it once according to your installation.




Press the control button of the Finder 7M.38.8.400.0112 module for more than 2 seconds to open the main menu.

Then briefly press the control button 5 times to select “Installation”.

Long press the control button to open this submenu and select the “Connection mode” option. Long press again to open this menu.

Finally, select “3L+N,3L,L+N -Vector”, then press the control button for 2 seconds to confirm this choice. Then exit the menu (via ESC).

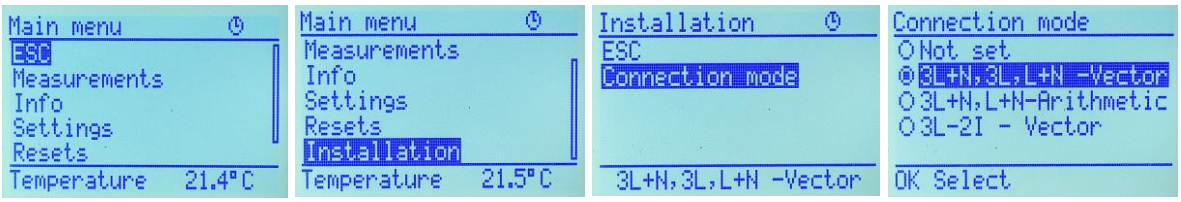

Instellen van de Finder energiemeter

Om de Finder energiemeter te gebruiken dient u deze eenmalig in te stellen volgens uw installatie.




Druk langer dan 2 seconden op de bedieningsknop van de Finder 7M.38.8.400.0112 module om het hoofdmenu te openen.

Druk vervolgens kort 5x op de bedieningsknop om “Installation” te selecteren.

Druk lang op de bedieningsknop om dit submenu te openen en kies hierbij voor de optie “Connection mode”. Druk opnieuw lang om dit menu te openen.

Selecteer tot slot “3L+N,3L,L+N -Vector”, druk daarna 2 seconden op de bedieningsknop om deze keuze te bevestigen. Verlaat daarna de menu (via ESC).

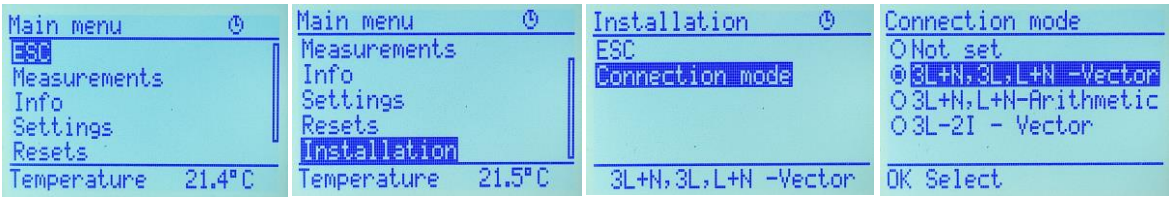

Configurer le capteur de puissance du Finder

Pour utiliser le compteur d'énergie Finder, vous devez le paramétrer une fois en fonction de votre installation.



Appuyez sur le bouton de commande du module Finder 7M.38.8.400.0112 pendant plus de 2 secondes pour accéder au menu principal.

Appuyez ensuite brièvement 5 fois sur la touche de commande pour sélectionner « Installation ».

Appuyez longuement sur le bouton de commande pour ouvrir ce sous-menu et choisissez l'option "Mode de connexion". Appuyez à nouveau longuement pour accéder à ce menu.

Enfin, sélectionnez « 3L+N,3L,L+N -Vector », puis appuyez sur la molette de commande pendant 2 secondes pour confirmer cette sélection. Quittez ensuite le menu (via ESC).

