

FAQ: GEAVANCEERDE CONFIGURATIE VAN EEN PIR BEWEGINGSDETECTOR, LICHT EN VENTILATIE IN HET TOILET

Voor een algemene uitleg over Velbus, raadpleeg de installatiehandleiding op www.velbus.eu.

Gebruik steeds de laatste versie van Velbuslink. Deze is gratis te downloaden op www.velbus.eu > Support > Downloads.


1 VRAAG

De volgende functionaliteit dient geprogrammeerd te worden:

- een Velbus PIR bewegingsdetector schakelt het licht in het toilet
- 2 minuten nadat het licht **aan** gaat, moet de ventilatie starten
- 3 minuten nadat het licht **uit** gaat, moet de ventilatie stoppen
- wanneer het licht uit gaat vooraleer de 2 minuten voorbij zijn, moet de ventilatie gewoon uit blijven

2 OPLOSSING

1. Verzeker u ervan dat de firmware (build) van de PIR sensor module gelijk aan of hoger is dan 1626. Indien nodig, download de laatste Velbuslink versie en upgrade de firmware (zie Velbuslink FAQ).
2. Zet in de configuratie-instellingen van de PIR module de time-out van het bewegingskanaal op bv. 1 minuut (dit is een veiligheidsmarge om er zeker van te zijn dat het licht niet uit gaat indien u een tijdje niet beweegt)
3. Maak de volgende acties aan.

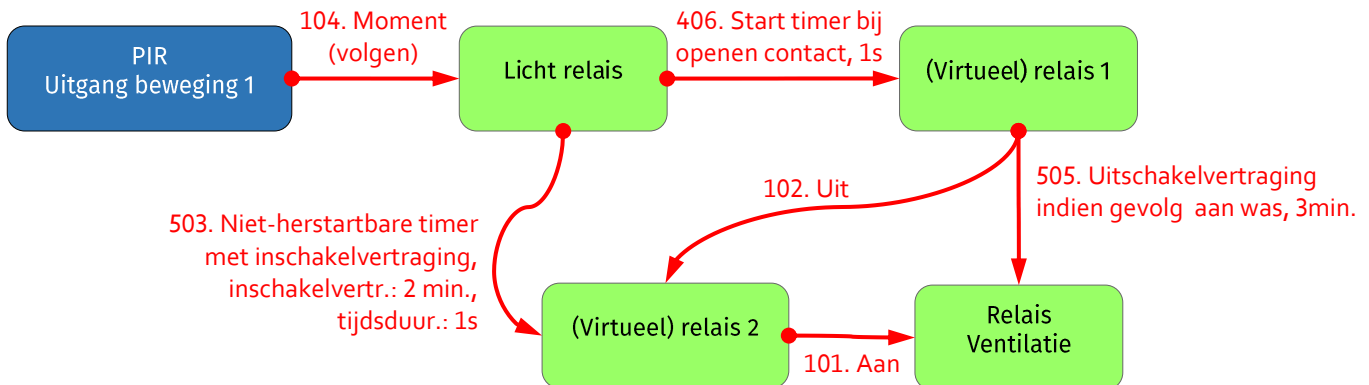

Vergeet niet de wijzigingen te synchroniseren (wijzigen).